


4 Preparación del producto



Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón antes de manipular la máquina y los productos.

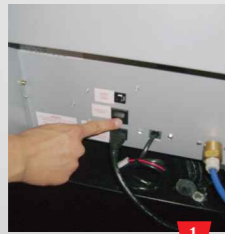

1 Apagar la máquina.



2 Abrir la máquina.



3 Girar las boquillas de producto.



4 Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



5 Colocar el contenedor en una superficie plana y retirar la tapa.



6 Rellenar hasta un centímetro abajo del borde.



7 Golpear ligeramente el contenedor para que se asiente el producto.



8 Introducir el contenedor en el engrane trasero, inclinándolo ligeramente y asegurarse de colocar la tapa.



9 Asegurarse que el perno del contenedor coincida con el barreno de la máquina.



10 Girar las boquillas del contenedor.



11 Restablecer el sistema de decontadores.




12 Encender la máquina.



13 Cerrar el equipo y retirar la llave.

Almacenar siempre su producto en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de contaminación (basura, coladeras) y de olores intensos como verduras o químicos. Una vez que las bolsas sean abiertas, el producto deberá almacenarse cerrado herméticamente.



No rellenar dentro de la máquina para evitar que caiga el producto, el cual puede atraer plagas.

5 Reestablecimiento de decontadores



No olvidar rellenar todos los contenedores un centímetro debajo de la tapa.



1 Si al colocar el vaso aparecen uno o mas botones sin iluminación.



2 Seguir las instrucciones del procedimiento de carga de producto.



3 Una vez que estén cargados todos los contenedores, oprimir el botón F1 que se encuentra en el teclado de servicio en la parte interior de la puerta.



4 Oprima modificar, la máquina esta lista para dispensar.

No apague su equipo excepto durante periodos mayores a 4 horas sin uso. El apagar y prender la máquina aumenta el consumo de energía eléctrica ya que se enfría la caldera.



No deje la máquina abierta durante su operación.



Siga las instrucciones diarias de limpieza para evitar plagas.



Use sólo productos NESCAFÉ® formulados especialmente para sistemas dispensadores automáticos y equipos vending



NESCAFÉ® Información y Servicios

Ciudad de México (55) 5634.9154
(55) 5634.9188
01 800 315.8100

Monterrey (81) 8156.6293
01 800 849.8240

Guadalajara (33) 3668.3680
01 800 963.8000
Ext. 3680

• Algunas imágenes pueden variar según el modelo de la máquina.



Nestlé
Nestlé México, S.A. de C.V.

Nestlé
PROFESSIONAL

NESCAFÉ

Impreso agosto 2007/GT-IN-003

Manual de limpieza y uso básico Crane 692 TT



Nestlé
PROFESSIONAL

1 Consejos de instalación



20 cm

Existen dos formas de suministrar agua a la máquina:

1. Por medio de un garrafón y una bomba.
2. Por medio de una conexión de agua a la red.

1. Cuando se utilizan garrafones, utilizar sólo agua purificada o de manantial, manteniéndolo siempre tapado y a una distancia menor de 1.5 metros de la máquina.

2. Cuando se utiliza una conexión directa de agua, asegurarse que la presión del agua sea de 1 a 8 bars y que cuente siempre con un filtro autorizado.

NO UTILIZAR AGUA DESTILADA
Los sensores de la máquina sólo pueden detectar el agua purificada o de manantial.


No utilizar extensiones ni conectores múltiples.

2 Partes básicas de la máquina



- 1 • Trampa de vapor
- 2 • Tazón de batidor
- 3 • Seguro del tazón
- 4 • Mangueras de silicón
- 5 • Boquilla
- 6 • Contenedor
- 7 • Tapa del contenedor
- 8 • Boquilla de salida de producto

! No desarmar las partes internas del contenedor.

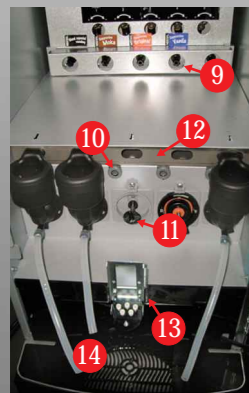

- 9 • Motor de producto
- 10 • Salida de agua
- 11 • Batidor
- 12 • Charola de extracción
- 13 • Soporte de mangueras
- 14 • Charola de escurrimientos
- 15 • Extractor
- 16 • Entrada de agua
- 17 • Interruptor principal
- 18 • Conector eléctrico



- 19 • Pantalla (Display)
- 20 • Teclas de selección
- 21 • Estación de vaso
- 22 • Chapa
- 23 • Botón "Cancel"

3 Limpieza diaria

! Lavarse las manos perfectamente con agua y jabón antes de manipular la máquina y los productos.

El equipo debe ser desarmado y lavado por lo menos una vez al día o cuantas veces sea necesario.
Enjuagar todas sus partes al chorro de agua caliente.

3.1 Limpieza automática

1 Enjuagar los tazones por lo menos tres veces al día (por la mañana, al medio día y al final del día).

Reestablecimiento de alarma de enjuague



Colocar un vaso o contenedor en la estación de vaso para recolectar el agua.



Presionar durante 5 seg el botón de "CANCEL" que forma parte de las teclas de selección en la puerta. La pantalla mostrará la leyenda de "No Servicio Temporalmente".

! El oprimir el botón de "CANCEL" activará una alarma de enjuague que pondrá a la máquina fuera de servicio: Reestablecer la alarma de enjuague.

3.2 Limpieza manual

2 Desarmar y lavar las partes sensibles por lo menos una vez al día.

! NO USAR NINGUN TIPO DE JABÓN O DETERGENTE.

- Materiales
- Brocha
 - Cepillo
 - Papel desechable



Apagar y abrir la máquina.



Girar las boquillas para evitar la caída del producto.



Retirar los contenedores levantándolos ligeramente y jalándolos hacia el frente.



Colocar los contenedores en una superficie plana y segura.




2e Quitar las boquillas de salida de producto.

2f Retirar los seguros de los tazones batidores en sentido contrario a las manecillas del reloj.

2g Retirar los tazones jalándolos hacia afuera.

2h Retirar el tornillo del soporte de mangueras.

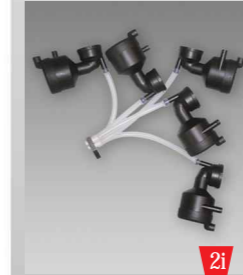

2i Retirar el conjunto de batidores con mangueras completas.



2j Retirar la charola de escurrimiento jalando hacia usted.



2k Sumergir y lavar las piezas con agua caliente.



2l Usar un cepillo para limpiar los orificios de los batidores, cuidando de no maltratar las partes.

! RECORDAR: No usar ningún tipo de jabón o detergente. Hacer la limpieza siempre de arriba hacia abajo de la máquina.



2m Lavar la charola de escurrimiento con agua caliente.



2n Secar perfectamente los componentes con una toalla desechable.



2o Limpiar la zona de apoyo de los contenedores.



2p Limpiar con una toalla desechable y/o brocha la base de los batidores y otras paredes del cuerpo de la máquina.



2q Limpiar la mesa del mostrador.



2r Armar los tazones y mangueras.



2s Colocar las boquillas de salida de producto.



2t Colocar los tazones y asegurarlos en el sentido de las manecillas del reloj.



2u Colocar el tornillo de soporte de mangueras.



2v Limpiar el exterior de la máquina, especialmente la estación de vasos.



2w Colocar la charola de escurrimientos.



2x Cerrar la máquina, retirar la llave y encenderla.

Asegurarse de dejar la máquina y la charola de escurrimiento libres de líquidos.

